

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу и
эксплуатации.

Гарантийный талон.

BEJERT



Терморегулятор для теплых полов программируемый сенсорный Warm Life Classic (black) 378 (23-24) BEJERT

1. Назначение

Программируемый термостат предназначен для использования в системах электрообогрева полов. Может быть настроен разными способами для Вашего удобства. Функции, которые могут быть доступны в меню настройки включают следующее:

- возможность программирования еженедельного цикла, который имеет 6-периодов на каждый день
- может быть выбран Ручной режим управления и программирования времени
- Функция ограничения температуры пола
- Функция анти-замерзания
- Выбор датчика
- Функция блокировки
- Функция «отпуск»
- Настройки времени

2. Характеристики

Напряжение питания	220В/230В
Потребляемая мощность	2 Вт
Температура окр. среды	-5 ... +50°C
Макс. Ток:	16А
Класс защиты	IP 20
Материал корпуса	негорючий PC

3. Пиктограммы



4. Эксплуатация

1). Вкл./выкл, нажмите кнопку “O”.

2). Отрегулируйте настройки температуры. Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы отрегулировать температуры автоматическим режимом и временный режим.

3). Выбор режима

Нажмите кнопку М для выбора автоматического или времени программирования модели управления, Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы выбрать значение температуры

4). Настройка часов

Нажмите кнопку ● и удерживайте в течение 3 сек., для того чтобы войти в настройку времени.

Нажмите кнопку ●, чтобы войти в настройку установки минут, часов или дня недели ● при помощи кнопок ▲ ▼ задайте время.

5). Функция блокировки

Нажмите кнопку ▼ и удерживайте в течение 3 сек, чтобы вкл/выкл блокировку.

5. Программа «отпуск»

Данный режим позволяет переопределить расписание с фиксированной температурой в течение нескольких дней. Это помогает экономить энергию, если Вы знаете, что Вы будете уезжать на некоторое время, то установите более низкую температуру. Нажмите «▲» на 3 секунды, чтобы установить или удалить режим «отпуск».

6. Программирование управления по времени

Когда терморегулятор выключен, нажмите кнопку М и удерживайте в течение 3 сек, чтобы начать данный режим.

Нажмите М чтобы выбрать начало и время для каждого периода.

Нажмите ▲ ▼ чтобы установить время и температуру.

Параметры режима программирования управления по времени по умолчанию:

Кнопка	Период		Символы	Время	Установка	Температура	Установка
М	будние дни	1		06:00	▲ ▼ Период времени	20℃	▲ ▼
		2		08:00		15℃	
		3		11:30		15℃	
		4		12:30		15℃	
		5		17:30		22℃	
		6		22:00		15℃	
	выходные	7		08:00		22℃	
		8		23:00		15℃	

7. Расширенные настройки

Внимание: После завершения установки теплого пола и терморегулятора, для первоначальных настроек рекомендуется пригласить авторизованного специалиста.

Для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен) нажмите и удерживайте кнопку ▲ ▼ одновременно.

Нажмите кнопку "M", чтобы установить серийный No. Нажмите "▲" или "▼" для выбора параметров.

NO.	Описание	По умолчанию	Диапазон
00	Калибровка комнатной температуры	00	-10~10 °C
01	Калибровка температуры пола	00	-10~10 °C
02	Режим датчика	00	00:Встроенный датчик 01:Датчик температуры пола 02:оба датчика
03	Настройка макс температуры	35 °C	30~60 C
04	Настройка мин температуры	5 °C	5~15 °C
05	Точность	1 °C	0~10 °C
06	начать функцию защиты от замерзания в выключение питания	00	00:да 01:нет
07	Установить выходной режим	00	00:5/2 режим дня 01:6/1 режим дня 02:7 режим дня
08	Время задержки выхода	0	0~10s
09	Настройка ограничения пола	35°C	5~60 C
10	Настройка температуры отпуска	10°C	5~20 C
11	Единицы температуры	00	00: °C 01:°F
12	Сброс на заводские установки	00	00:нет 01:да
13	Время при адаптивной функции	00	0-30мин
14	Адаптивная функция	00	00:нет 01:да


8. Неисправность датчика

E1: Встроенный датчик отсоединен или короткое замыкание.


E2: Внешний датчик отсоединен или короткое замыкание.

Когда показывает 1/ 2 Ошибка, необходимо проверить термостат, пока ошибка не будет устранена.



9. Размеры: мм

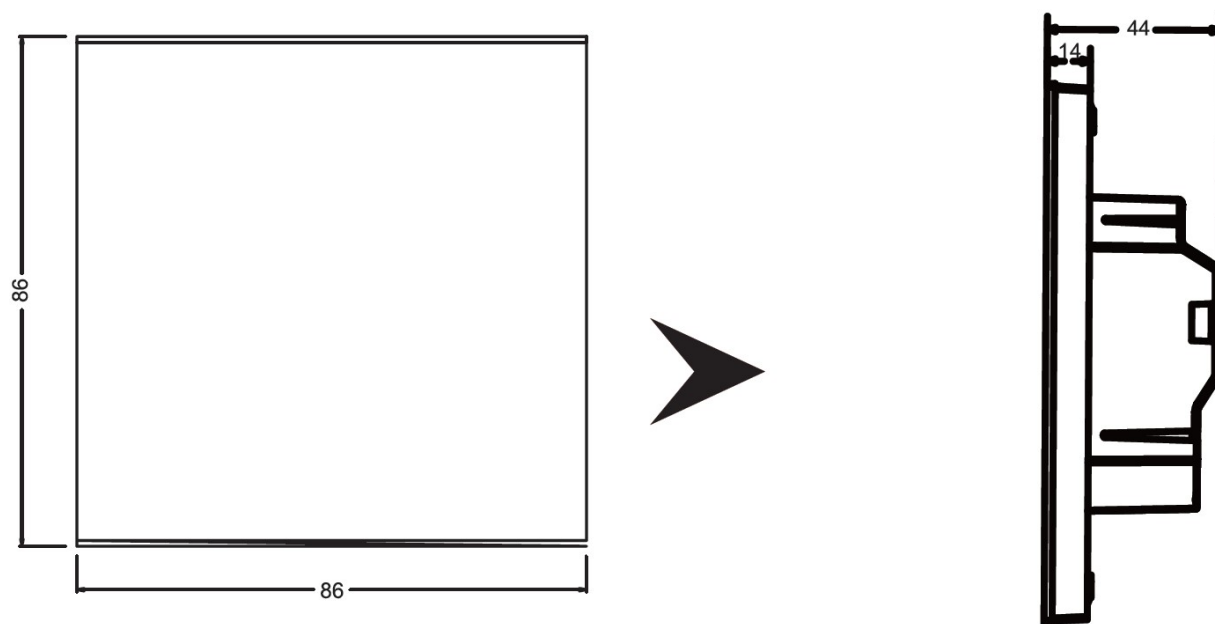

10. Схема подключения проводов

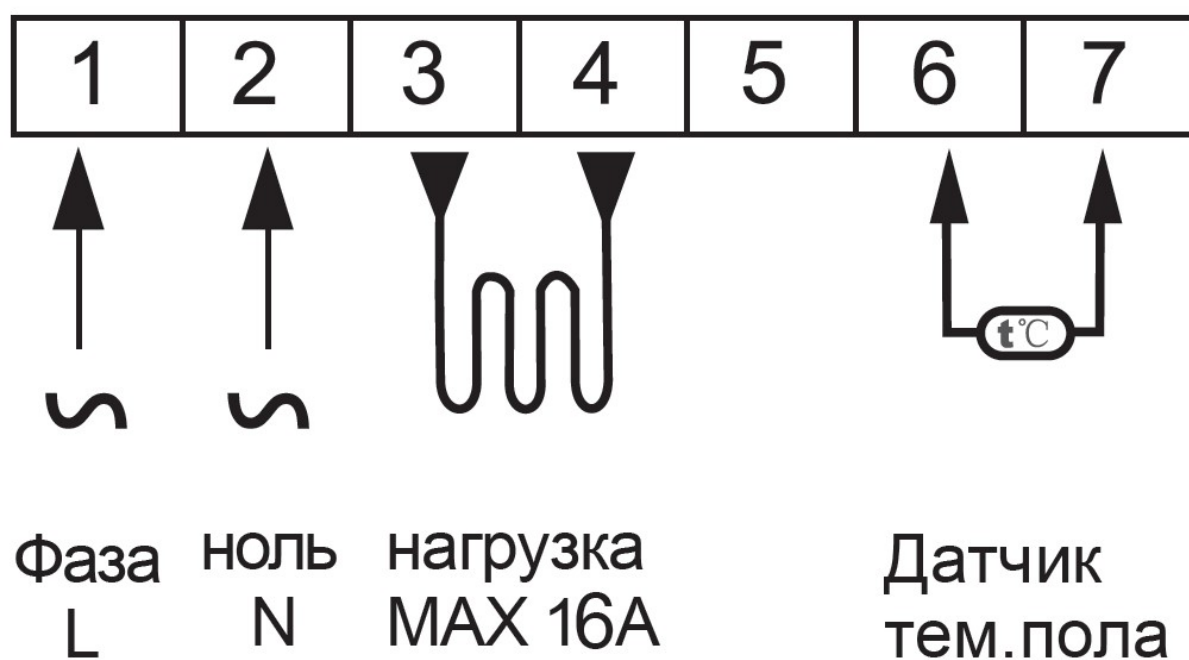

11. Последовательность установки

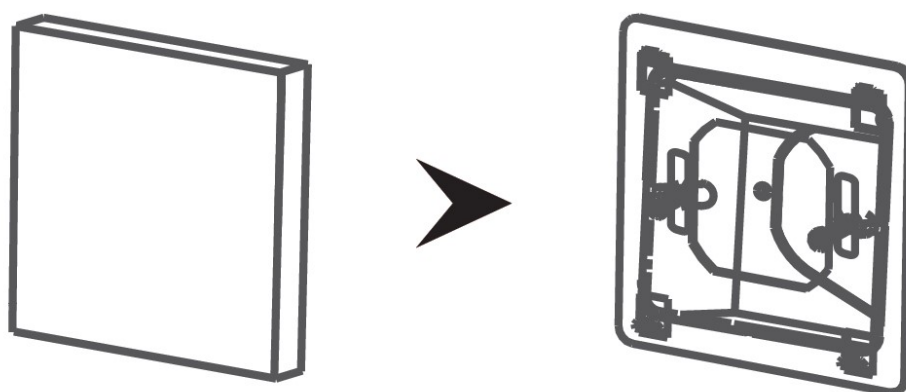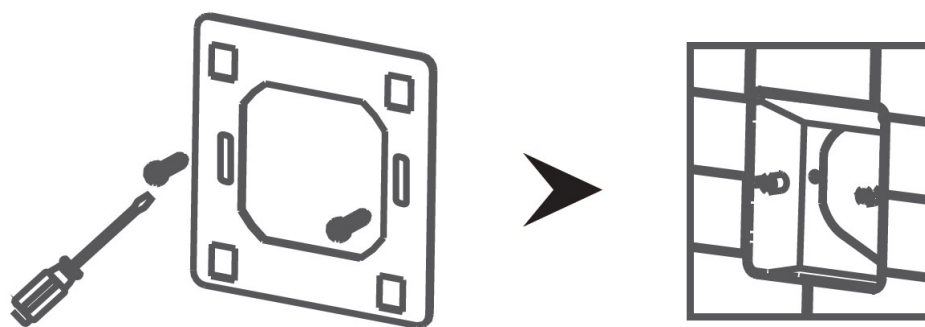

Установить заднюю панель терморегулятора в подрозетник при помощи отвертки. После подключения проводов см. правый рисунок, терморегулятор закрепляется на прикрученную рамку-панель.


12. Схема соединения

Внимание: термостат, к которому подключается электрическое устройство обогрева пола рассчитан на нагрузку не более 3600 Вт, применение нагревательного кабель, рассчитано по высоте до 2500 м над уровнем моря, номинальная мощность нагрузки должна быть меньше или равно до 80% от мощности термостата в случае эксплуатации от 2500 м до высоты 4200 м.

Тел. +7 499 444 35 68

info@bejert.ru

<https://bejert.ru>

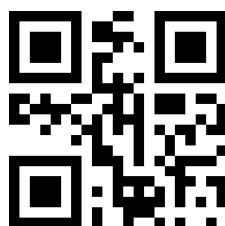

Гарантийное свидетельство

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением терморегулятора высокого качества! Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством и проследите чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы торгующей организации. При отсутствии штампов и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Для установки (подключения) рекомендуется обращаться к услугам квалифицированных специалистов или сделайте это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за выход из строя изделия из-за неправильной его установки.

Перед использованием изделия обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Гарантийный срок изделия составляет двенадцать месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, отказы и неисправности, которые вызваны неправильным подключением (установкой), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку), если изделие подвергалось конструктивным изменениям или самостоятельному ремонту
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения, явления природы или стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, а также насекомые (тараканы и муравьи), попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.п.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

Модель прибора.....

Дата изготовления

Дата продажи.....

Серийный номер изделия.....

Подпись и печать продавца.....

Подпись покупателя

Монтаж произвел.....

Прибор установлен по адресу.....

При наступлении гарантийного случая обращаться по месту приобретения.

Для заметок: _____

Терморегулятор BEJERT Warm Life Classic 378 (23-24) прошел заводские испытания и признан годным к эксплуатации.

