

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу и
эксплуатации.

Гарантийный талон.



Терморегулятор для теплых полов программируемый E51.716 (11-12) BEJERT

Терморегулятор с жидкокристаллическим экраном, программируемый на неделю (сутки)

1. Назначение

Терморегулятор предназначен для автоматического и ручного регулирования температуры в помещениях, оборудованных кабельными системами электрического отопления, с использованием выносного датчика температуры. Терморегулятор рекомендуется использовать для поддержания температуры пола помещений.

Терморегулятор предназначен для скрытого монтажа в стенной коробке. Рекомендуется использовать стандартные монтажные коробки К-201 УХЛ4 или круглые 068тт. Коробку утопить на 1 см относительно поверхности стены. Отверстия крепления для винтов располагать плоскости.

Терморегулятор управляет системой «теплый пол», включает ее в удобное для Вас время. Устройство позволяет задавать индивидуальные режимы работы в течение дня с различной температурой.

2. Технические данные

Питание от сети переменного тока	-220В-230В, 50Гц
Максимальный ток коммутации	16А
Максимальная мощность нагрузки	3600Вт/230В
Потребляемая мощность	2Вт
Диапазон регулирования температуры (возможно корректировать от+35..+90 С)	+5°C...+90°C
Внешняя установка ограничения (заводская установка +35°C)	+5° +60°C
Шаг регулирования температуры (заводская установка ±1 °C)	0.5° ..10°C
Защита корпуса	IP20
Температура окружающей среды	-5°C...+50°
Датчик воздуха	встроенный
Датчик пола	NTC 3м
Габаритные размеры	86x90x43мм

3. Комплект поставки:

1. Терморегулятор-1 шт.
2. Датчик температуры пола - 1шт.
3. Паспорт, инструкция пользователя -1шт.
4. Упаковка -1 шт.
5. Крепежные винты -2 шт

4.Порядок эксплуатации

- 1) "⏻" Вкл/выкл.
- 2) Нажмите кнопку "▲" для выбора автоматического режима и "▼" для ручного.
- 3) Нажмите UP «вверх» ▲ или DOWN вниз ▼ для регулировки температуры.
- 4) Нажмите кнопку меню "📖" и вверх" ▲" и удерживайте в течение 5 сек, для того, чтобы войти в режим настройки времени и нажмите "📖", чтобы выбрать настройку. Кнопками "▲" и "▼" настройте дату и время. Затем выключите, чтобы выйти.
- 5) Нажмите кнопку "📖" для выбора автоматического или ручного режима.
- 6) Установители t° и время, комнатная температура будет видна.
- 7) Нажмите обе кнопки "▲" и "▼" и удерживайте в течение 5 сек, чтобы вкл/выкл блокировку. Если блокировка включена, появится значок "🔒", значок исчезнет при снятии блокировки.

5. Функции

 ручной режим	 отрезок времени №3
 автоматический режим	 отрезок времени №4
 обогрев включен	 отрезок времени №5
 отрезок времени №1	 отрезок времени №6
 отрезок времени №2	

6. Программирование

Нажмите на клавишу “” и удерживайте ее около 5 сек, чтобы начать программирование.

Кла- виша	Режим времени		Символ	Время	▲ ▼	Температура	▲ ▼
 	День с 1 по 5 ый	1		06 : 00	Установка начала и конца работы	20°C	Установка температуры
		2		08 : 00		15°C	
		3		11 : 30		15°C	
		4		12 : 30		15°C	
		5		17 : 00		22°C	
		6		22 : 00		15°C	
	День 6-7	1		08 : 00		22°C	
		2		23 : 00		15°C	

Внимание: Подключение терморегулятора должно производиться квалифицированным специалистом

7. Расширенные настройки

Расширенные настройки обычно производятся после окончательной установки терморегулятора. Для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен) нажмите и удерживайте “” и одновременно включите прибор.

ADJ 26.3°C

1. ADJ: Калибровка температуры. С помощью кнопок + и - откалибруйте температуру. Предел калибровки $\pm 9,9^{\circ}\text{C}$, нажмите “” для перехода в следующий пункт подменю расширенных настроек.

SEN 1N

2. SEN: Выбор датчика. С помощью кнопок + и - выберите режим работы 1N : датчик воздуха; OUT: датчик пола> ALL: оба Датчика (датчик пола ограничительный). Нажмите “” для следующего шага.

LIT 35.0


3. LIT: Ограничение температуры пола. С помощью кнопок + и - установите для ограничения максимальную температуру для пола. Предел ограничения 5-60°C. Нажмите “” для следующего шага.

DIF 1.0


4. DIF: Шаг регулировки температуры, с помощью кнопок + и - установите шаг регулирования температуры. Диапазон 0,5-10°C. Нажмите “” для следующего шага

LTP OFF


5. LTP: Режим антизамерзания при выключенном терморегуляторе. С помощью кнопок + и - выберите режим. Нажмите “” для следующего шага.

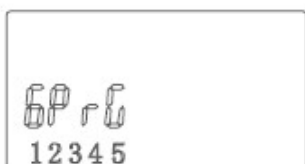


6. PRG: Режим отдыха. При помощи кнопок + и - выберите режим отдыха 5/2, 6/1, 7 и выйдите. Нажмите “” для следующего шага.

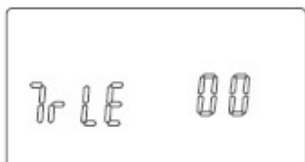


7. PLE: В данной модели функция не используется.

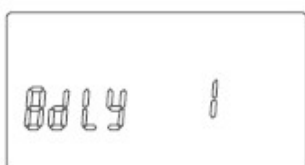

8. DLY: В данной модели функция не используется.

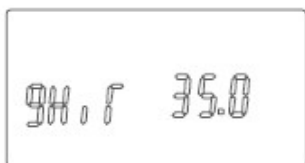

9. HIT: Установка максимальной температуры. С помощью кнопок + и - установите максимальную температуру. Диапазон 35-90°C. Нажмите “” для следующего шага.

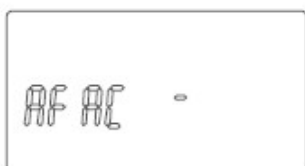

10. FAC: Сброс в заводские настройки. Нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку «+», пока прибор не вернется к заводским установкам. Нажмите “” для выхода из подменю.

Выключите прибор для сохранения настроек.


7а. Коды неисправностей

E0: Встроенный датчик подключен или К.З.


E1: Выносной датчик подключен или К.З.

Если обнаружены ошибки E0/E1, необходимо проверить прибор и устранить причины появления ошибок

8. Кнопки и символы дисплея:

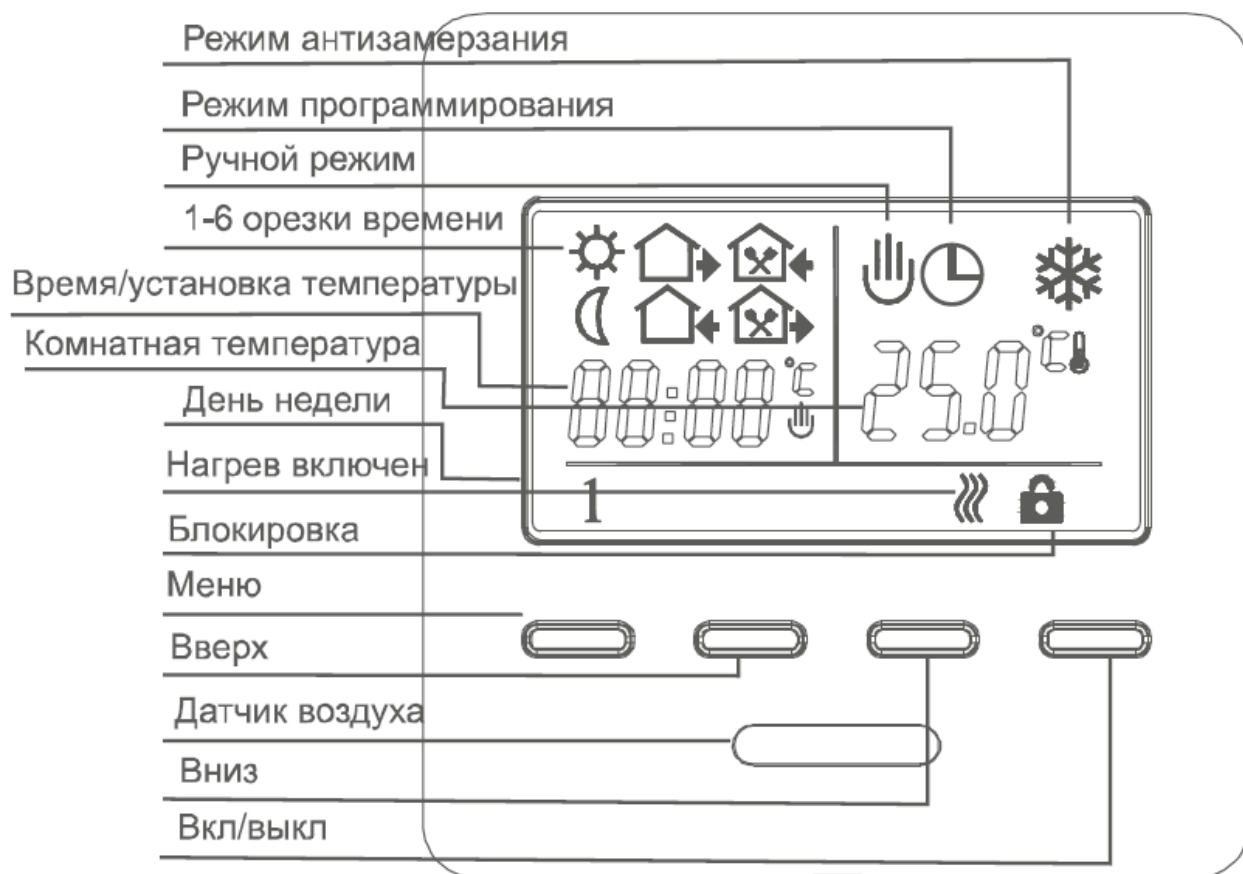


9. Размеры, мм:

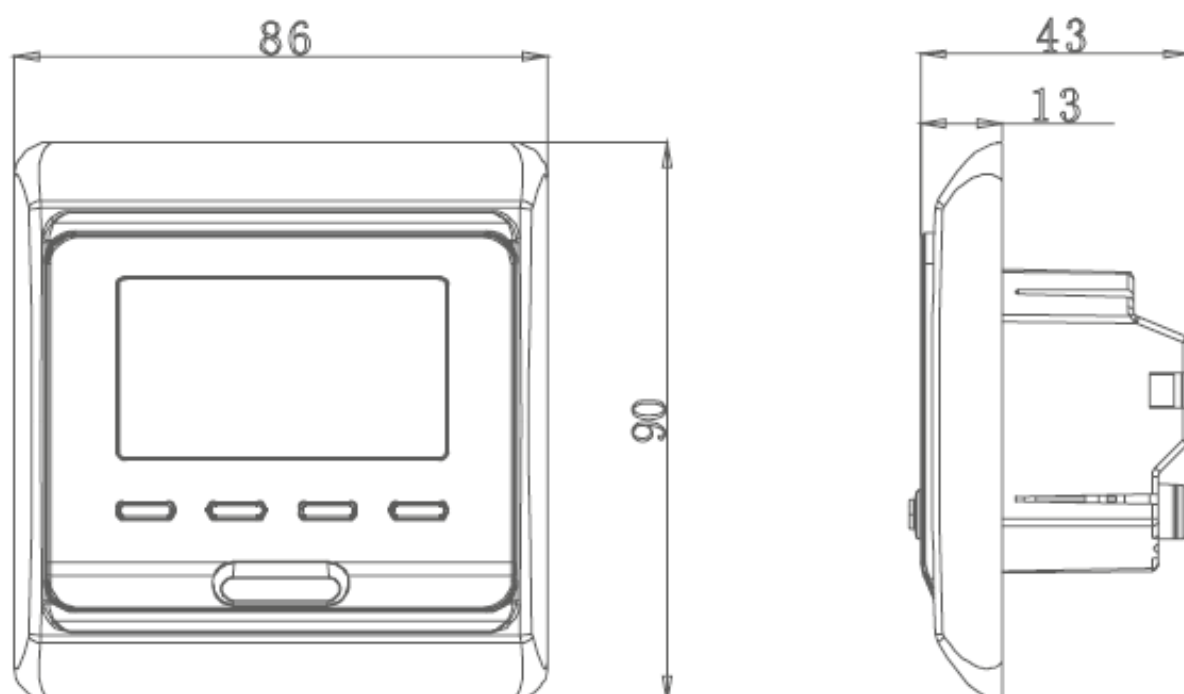

10. Монтаж терморегулятора


1

С помощью отвертки снимите внешнюю рамку и лицевую панель

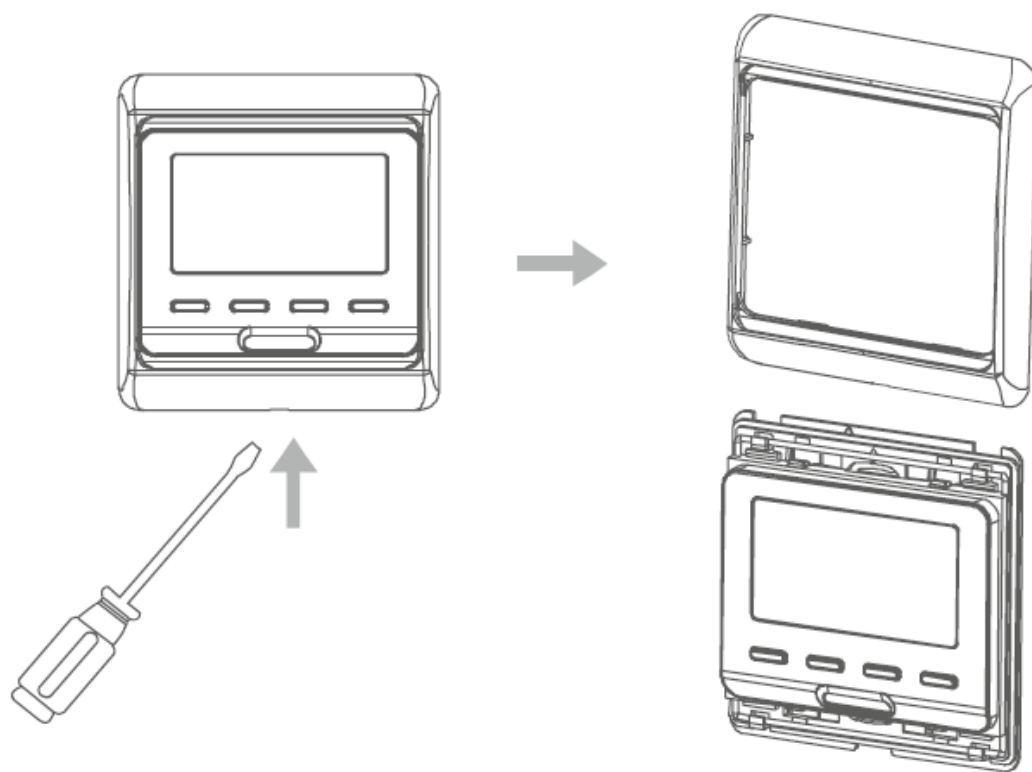


2

С помощью отвертки снимите заднюю крепежную пластину, как показано на рисунке

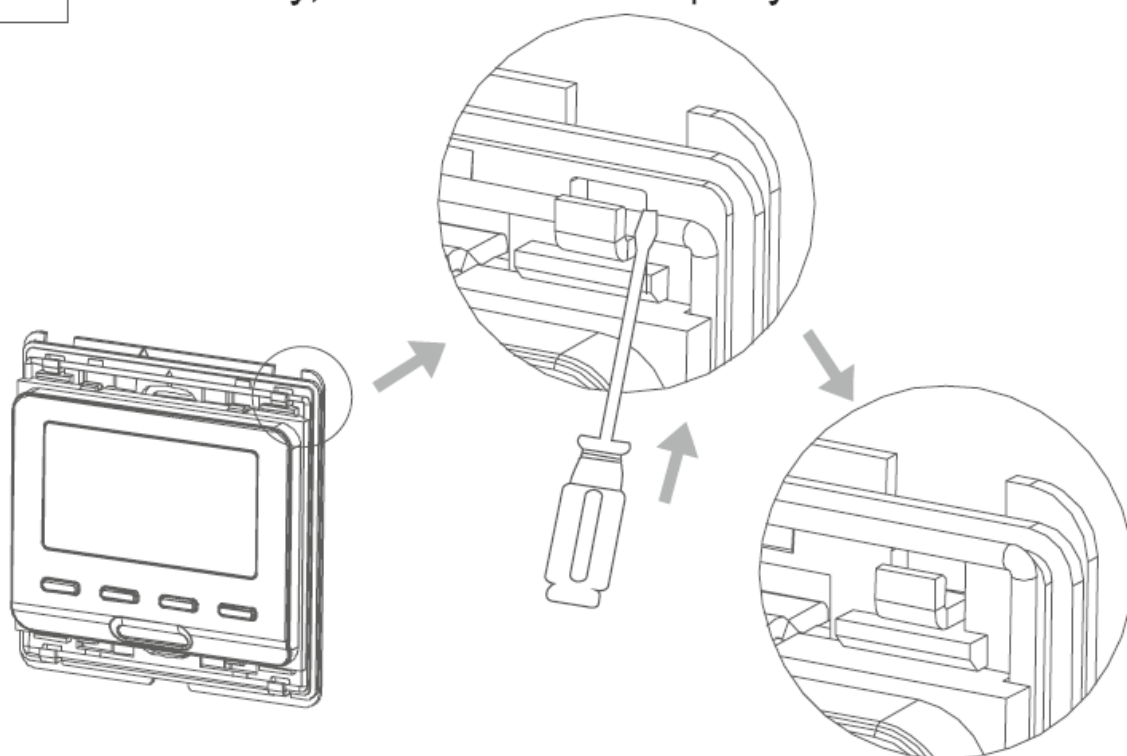


3


С помощью винтов закрепите крепежную пластину к монтажной коробке К-201 УХЛ4 или D68 mm.

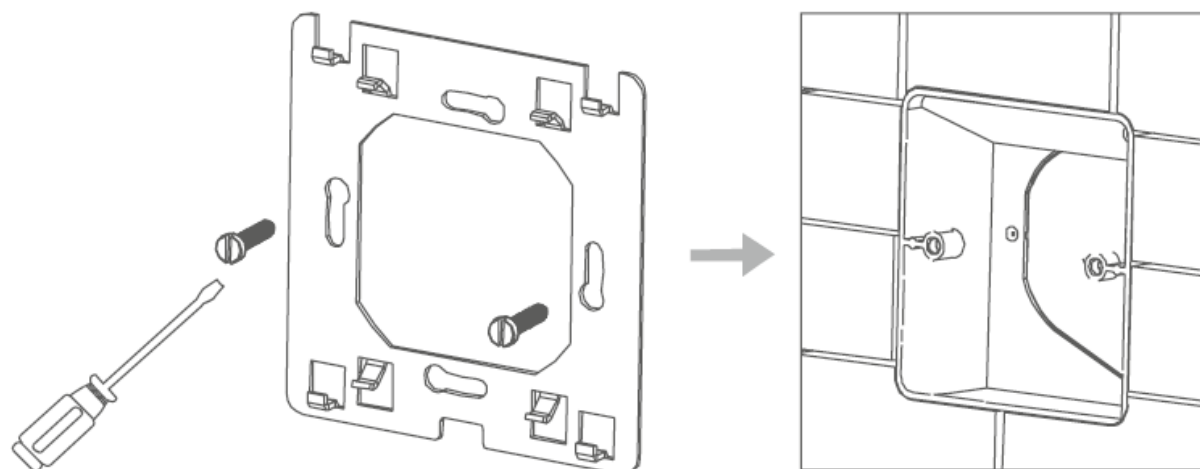**4**

После подключения терморегулятора к проводам закрепите прибор на крепежной пластине (см. рис) наденьте лицевую панель и рамку.

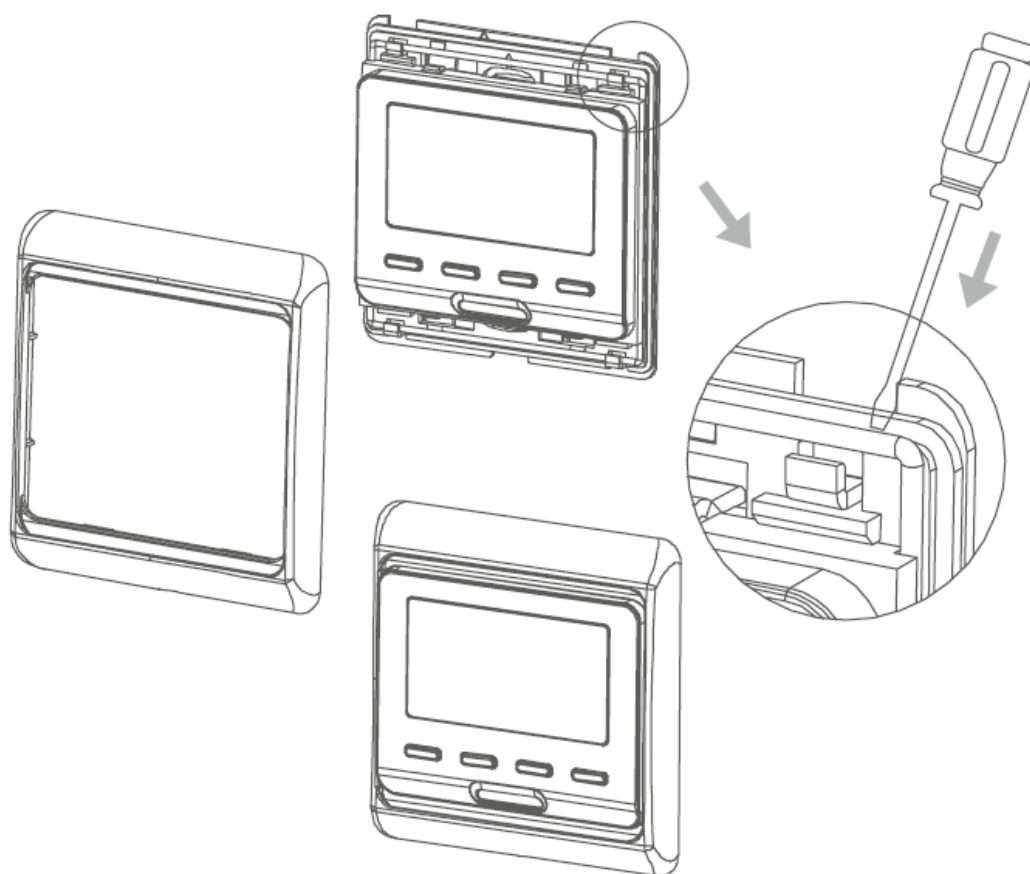


11. Диаграмма соединения

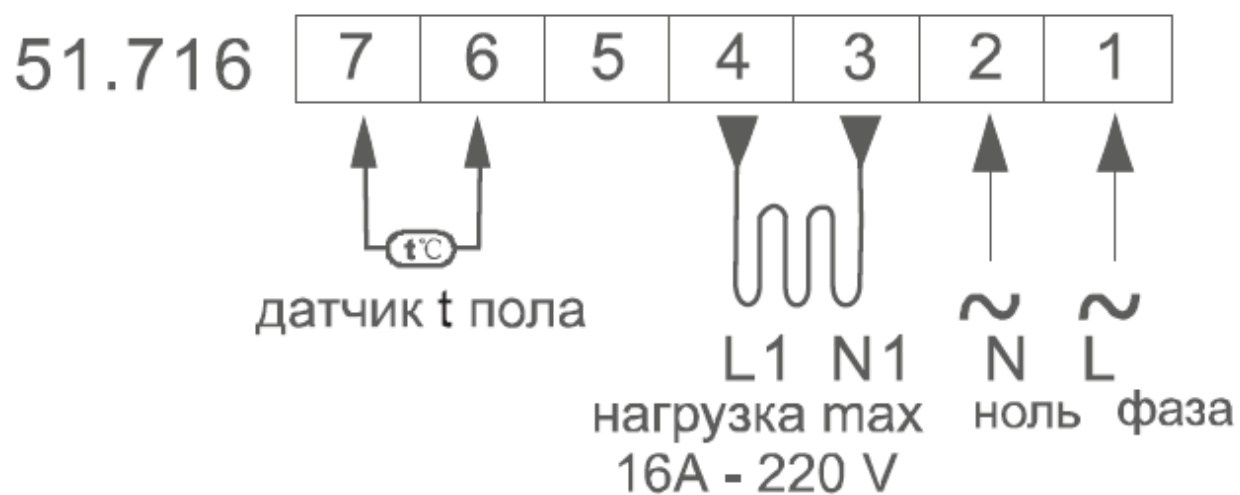

Тел. +7 499 444 35 68

info@bejert.ru

<https://bejert.ru>

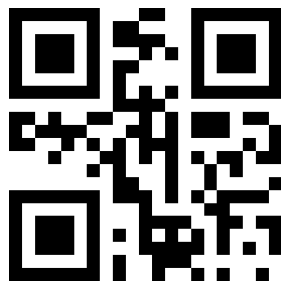

Гарантийное свидетельство

Данный документ не отграничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением терморегулятора высокого качества!

Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством и проследите чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы торгующей организации. При отсутствии штампов и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Для установки (подключения) рекомендуется обращаться к услугам квалифицированных специалистов или сделайте это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за выход из строя изделия из-за неправильной его установки.

Перед использованием изделия обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Гарантийный срок изделия составляет двенадцать месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется:

- На отказы и неисправности, которые вызваны неправильным подключением установкой, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку), если изделие подвергалось конструктивным изменениям или самостоятельному ремонту
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения, явления природы или стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, а так же насекомые, а попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.п.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации

Дата продажи _____

М.П.

Фирма продавца _____ Подпись продавца _____

Покупатель _____ / _____ /

Терморегулятор BEJERT E51.716 (11-12) прошел заводские испытания и признан годным к эксплуатации.

