

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу и эксплуатации.  
Гарантийный талон.

# VIMARR

TO THE FUTURE



## Терморегулятор для теплых полов программируемый сенсорный 378 VIMARR

### 1. Назначение


Программируемый термостат предназначен для использования в системах электрообогрева полов. Может быть настроен разными способами для Вашего удобства. Функции, которые могут быть доступны в меню настройки включают следующее:

- возможность программирования еженедельного цикла, который имеет 6-периодов на каждый день
- может быть выбран Ручной режим управления и программирования времени
- Функция ограничения температуры пола
- Функция анти-замерзания
- Выбор датчика
- Функция блокировки
- Функция «отпуск»
- Настройки времени

### 2. Характеристики

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Напряжение питания     | 220В/230В    |
| Потребляемая мощность  | 2 Вт         |
| Температура окр. среды | -5 ... +50°C |
| Макс. Ток:             | 16А          |
| Класс защиты           | IP 20        |
| Материал корпуса       | негорючий PC |

### 3. Пиктограммы

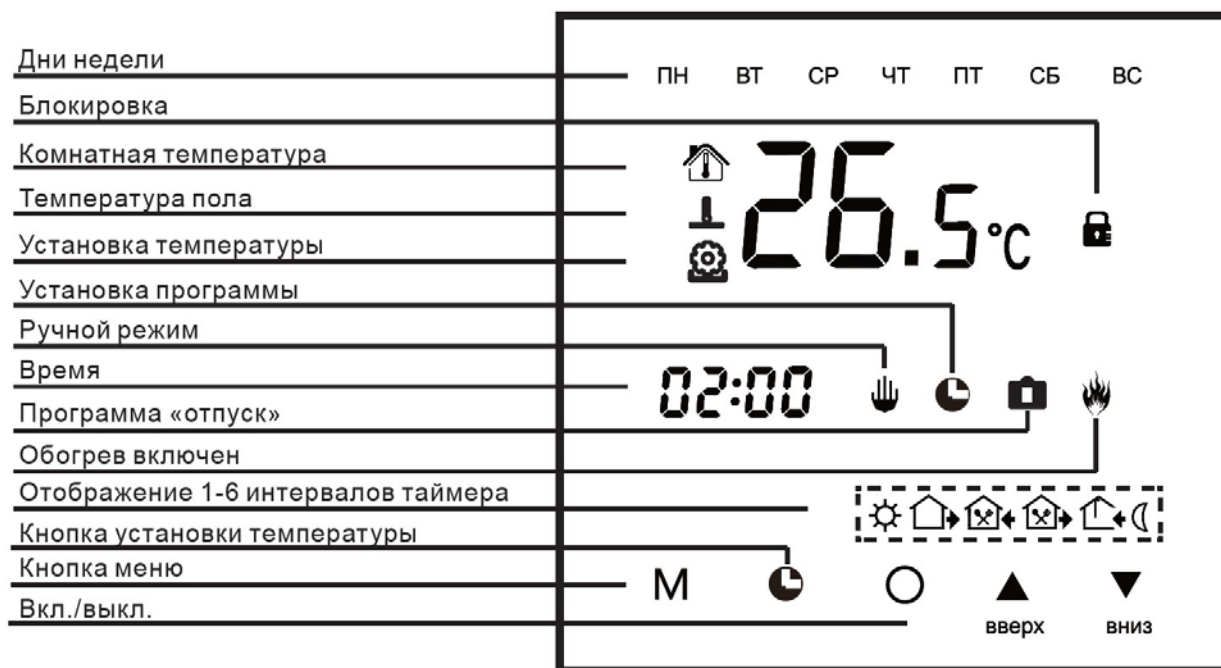

### 4. Эксплуатация

1). Вкл./выкл, нажмите кнопку "О" .

2). Отрегулируйте настройки температуры. Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы отрегулировать температуры автоматическим режимом и временный режим.

3). Выбор режима

Нажмите кнопку М для выбора автоматического или времени программирования модели управления, Нажмите кнопку ▲ или ▼ чтобы выбрать значение температуры

4). Настройка часов

Нажмите кнопку ● и удерживайте в течение 3 сек., для того чтобы войти в настройку времени.

Нажмите кнопку ●, чтобы войти в настройку установки минут, часов или дня недели. и ● при помощи кнопок ▲ ▼ задайте время.

5). Функция блокировки

Нажмите кнопку ▼ и удерживайте в течение 3 сек, чтобы вкл/выкл блокировку.

### 5. Программа «отпуск»

Данный режим позволяет переопределить расписание с фиксированной температурой в течение нескольких дней. Это помогает экономить энергию, если Вы знаете, что Вы будете уезжать на некоторое время, то установите более низкую температуру. Нажмите «▲» на 3 секунды, чтобы установить или удалить режим «отпуск».

6. Программирование управления по времени

Когда терморегулятор выключен, нажмите кнопку М и удерживайте в течение 3 сек, чтобы начать данный режим.

Нажмите М чтобы выбрать начало и время для каждого периода.

Нажмите ▲ ▼ чтобы установить время и температуру.

Параметры режима программирования управления по времени по умолчанию:

| Кнопка                   | Период     |   | Символы | Время | Установка                                           | Температура | Установка                 |
|--------------------------|------------|---|---------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| <div>М</div> <div></div> | будние дни | 1 |         | 06:00 | <div>▲</div> <div>▼</div> <div>Период времени</div> | 20℃         | <div>▲</div> <div>▼</div> |
|                          |            | 2 |         | 08:00 |                                                     | 15℃         |                           |
|                          |            | 3 |         | 11:30 |                                                     | 15℃         |                           |
|                          |            | 4 |         | 12:30 |                                                     | 15℃         |                           |
|                          |            | 5 |         | 17:30 |                                                     | 22℃         |                           |
|                          |            | 6 |         | 22:00 |                                                     | 15℃         |                           |
|                          | выходные   | 7 |         | 08:00 |                                                     | 22℃         |                           |
|                          |            | 8 |         | 23:00 |                                                     | 15℃         |                           |

## 7. Расширенные настройки

Внимание: После завершения установки теплого пола и терморегулятора, для первоначальных настроек рекомендуется пригласить авторизованного специалиста.

Для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен) нажмите и удерживайте кнопку ▲ ▼ одновременно.

Нажмите кнопку "M", чтобы установить серийный No. Нажмите "▲" или "▼" для выбора параметров.

| NO. | Описание                                                       | По умолчанию | Диапазон                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 00  | Калибровка комнатной температуры                               | 00           | -10~10 °C                                                            |
| 01  | Калибровка температуры пола                                    | 00           | -10~10 °C                                                            |
| 02  | Режим датчика                                                  | 00           | 00:Встроенный датчик<br>01:Датчик температуры пола<br>02:оба датчика |
| 03  | Настройка макс температуры                                     | 35 °C        | 30~60 C                                                              |
| 04  | Настройка мин температуры                                      | 5 °C         | 5~15 °C                                                              |
| 05  | Точность                                                       | 1 °C         | 0~10 °C                                                              |
| 06  | начать функцию защиты от<br>замерзания<br>в выключение питания | 00           | 00:да<br>01:нет                                                      |
| 07  | Установить выходной режим                                      | 00           | 00:5/2 режим дня<br>01:6/1 режим дня<br>02:7 режим дня               |
| 08  | Время задержки выхода                                          | 0            | 0~10s                                                                |
| 09  | Настройка ограничения пола                                     | 35°C         | 5~60 C                                                               |
| 10  | Настройка температуры отпуска                                  | 10°C         | 5~20 C                                                               |
| 11  | Единицы температуры                                            | 00           | 00: °C 01:°F                                                         |
| 12  | Сброс на заводские установки                                   | 00           | 00:нет<br>01:да                                                      |
| 13  | Время при адаптивной функции                                   | 00           | 0-30мин                                                              |
| 14  | Адаптивная функция                                             | 00           | 00:нет<br>01:да                                                      |


## 8. Неисправность датчика

E1: Встроенный датчик отсоединен или короткое замыкание.


E2: Внешний датчик отсоединен или короткое замыкание.

Когда показывает 1/ 2 Ошибка, необходимо проверить термостат, пока ошибка не будет устранена.



## 9. Размеры: мм

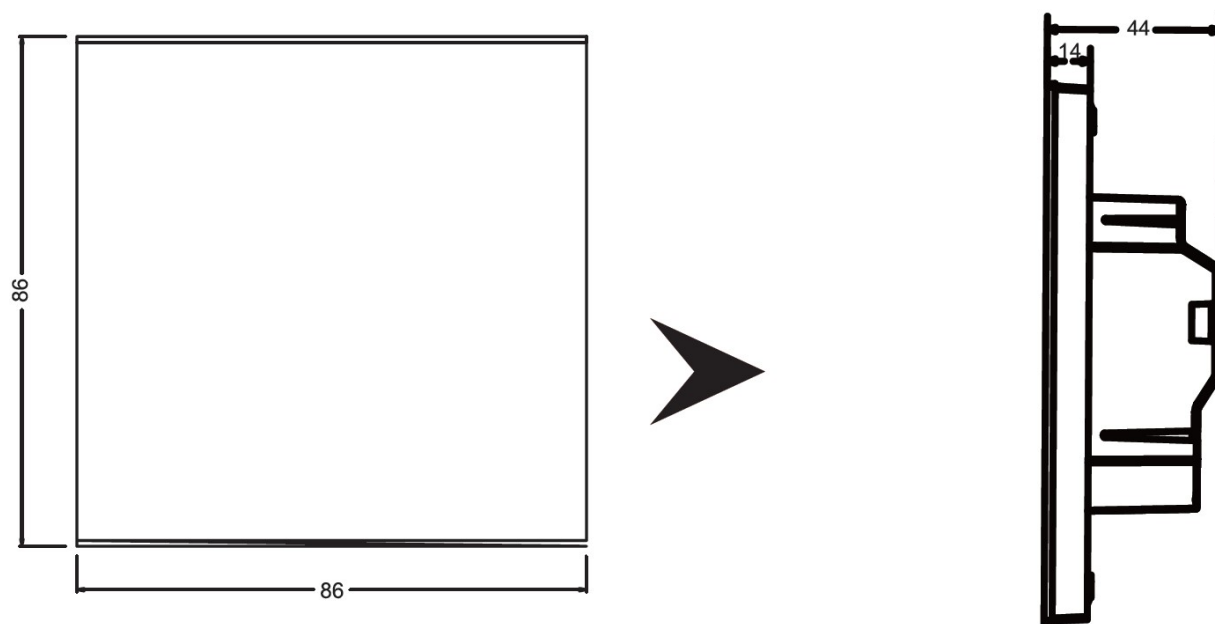

## 10. Схема подключения проводов

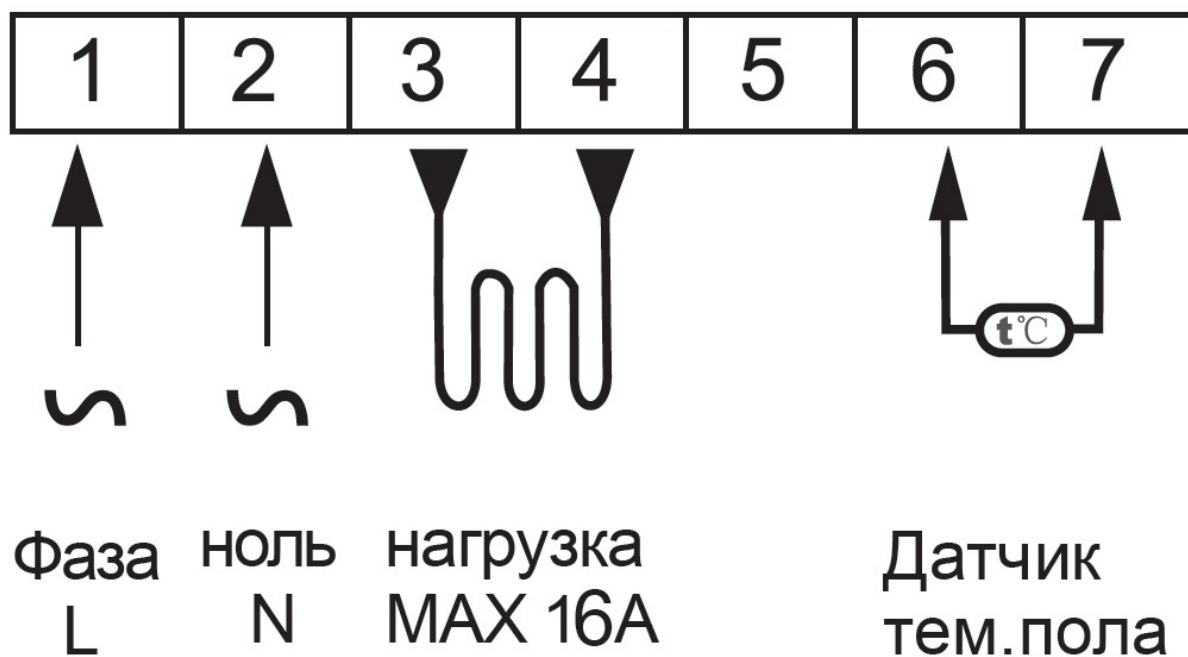

## 11. Последовательность установки

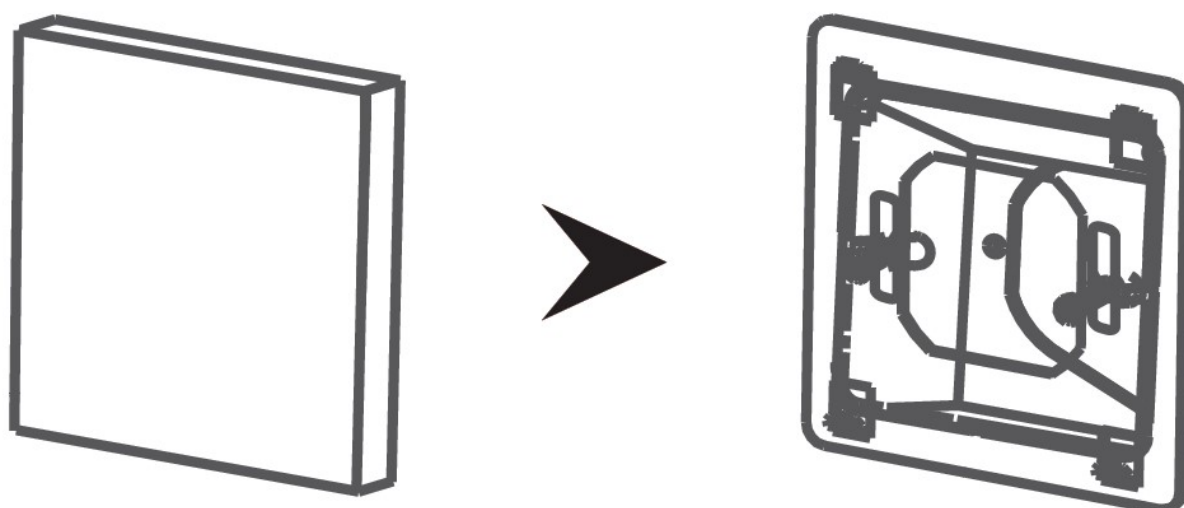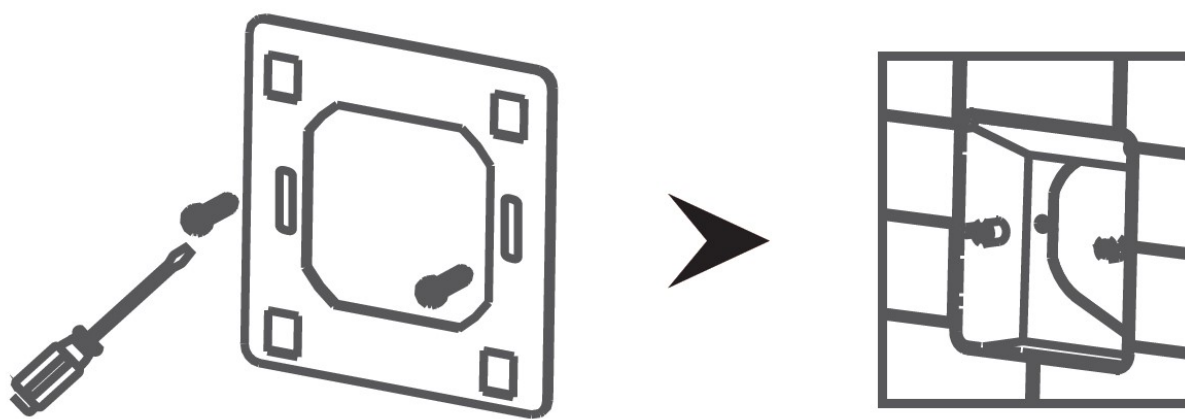

Установить заднюю панель терморегулятора в подрозетник при помощи отвертки. После подключения проводов см. правый рисунок, терморегулятор закрепляется на прикрученную рамку-панель.

## 12. Схема соединения

Внимание: термостат, к которому подключается электрическое устройство обогрева пола рассчитан на нагрузку не более 3600 Вт, применение нагревательного кабеля, рассчитано по высоте до 2500 м над уровнем моря, номинальная мощность нагрузки должна быть меньше или равно до 80% от мощности термостата в случае эксплуатации от 2500 м до высоты 4200 м.



### Гарантийное свидетельство

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением терморегулятора высокого качества! Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством и проследите чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы торгующей организации. При отсутствии штампов и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Для установки (подключения) рекомендуется обращаться к услугам квалифицированных специалистов или сделайте это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за выход из строя изделия из-за неправильной его установки.

Перед использованием изделия обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Гарантийный срок изделия составляет двенадцать месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, отказы и неисправности, которые вызваны неправильным подключением (установкой), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку), если изделие подвергалось конструктивным изменениям или самостоятельному ремонту
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения, явления природы или стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, а также насекомые (тараканы и муравьи), попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.п.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

Модель прибора.....

Дата изготовления

Дата продажи.....

Серийный номер изделия.....

Подпись и печать продавца.....

Подпись покупателя .....

Монтаж произвел.....

Прибор установлен по адресу.....

При наступлении гарантийного случая обращаться по месту приобретения.

Для заметок: \_\_\_\_\_

Терморегулятор Vimarr прошел заводские испытания и признан годным к эксплуатации.

