



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И КРЕПЛЕНИЮ ЗЕРКАЛА

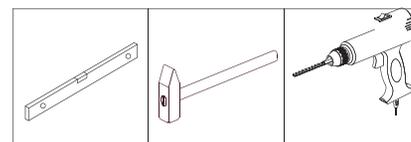

OWL • 1975

1) Замерьте расстояние (X) между центрами крепёжных отверстий и перенесите разметку на стену, определите горизонталь

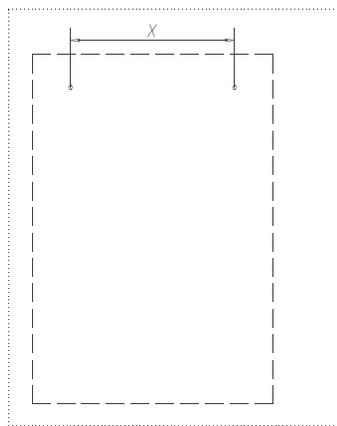

2) Просверлите в стене отверстия под крепёжные элементы, используя сверло, соответствующее диаметру дюбеля



3) Вставьте дюбеля в отверстия и вверните в них крепёжные элементы, оставив зазор 0,7 см между стеной и головкой крепёжного элемента




4) Аккуратно поместите зеркало на крепёжные элементы, предохраняя поверхность зеркала

Подключение зеркал к электропитанию

Во встроенную электрическую розетку допускается подключение бытовых электроприборов мощностью не более 1 кВт. Напряжение питания на розетку подаётся только при включённой подсветке зеркала.

* зеркала поставляются с вилкой. Схема подключения необходима если подразумевается монтаж без розетки

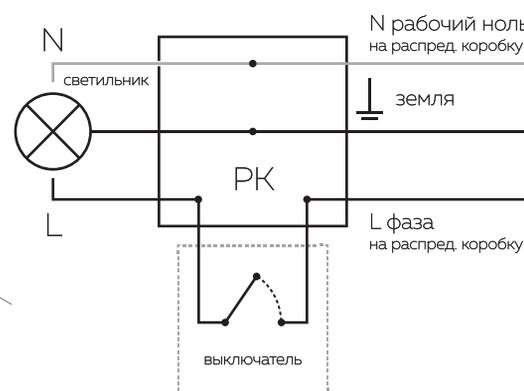

Модель зеркала Langas обладает функцией, позволяющей использовать внешнюю и внутреннюю подсветку зеркала одновременно или отдельно друг от друга. При первом касании сенсора включается фоновая подсветка, при повторном касании загорается внутренняя подсветка.



управление подсветкой зеркала. Короткое нажатие – включение/выключение. Индикатор кнопки светится зелёным цветом и при работе LED-подсветки, и в выключенном состоянии. В модели зеркала "Langas" при включении LED-подсветки индикатор кнопки светится белым, при выключении зелёным. Длительное нажатие кнопки при включённой LED-подсветке регулирует ее яркость.